

MANUAL DE INSTRUCCION TH-7281SA con interruptor ON/OFF

Instalación

1. Buscar en el ambiente una ubicación donde la temperatura sea constante y que no esté afectada por corrientes de aire, ni esté bajo la influencia directa de un foco de calor o de frío (ver el ejemplo de la figura 1).

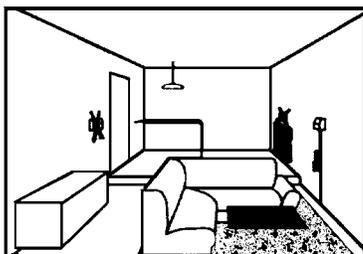


FIG.1

2. ADVERTENCIA!!! Debe recordar el apagar el interruptor general de alimentación eléctrica antes de instalar el termostato.



FIG.2

3. Para abrir la tapa frontal, presione la pestaña con un destornillador (ver figura 2) y tire de la tapa (ver figura 3).



FIG.3

4. Quitar la tapa que cubre la bornera presionando con un destornillador sobre las pestañas de la parte posterior.



FIG.4

5. Fijar en la pared a través de los agujeros de la base del termostato. No olvide pasar los cables por el agujero destinado a tal efecto. (ver figura 4).

6. Realice la conexión entre el termostato y el elemento controlado, teniendo en cuenta el esquema (ver figura 5) y el esquema del equipo controlado.

7. Coloque la tapa que cubre la bornera y vuelva a montar la tapa sobre la base asegurándose que las pestañas de la base cierren sobre la tapa.

Esquema de conexión

Alimentación con baterías.


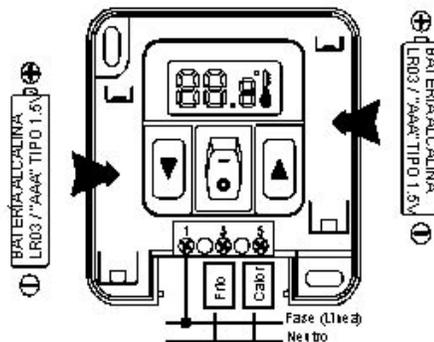



FIG.5

NOTA:

- (1) C. Común
- (3) N.C. Refrigeración
- (5) N.A. Calefacción

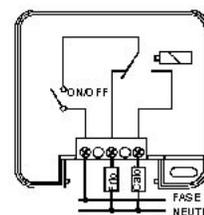

Símbolos y teclas Funcionamiento

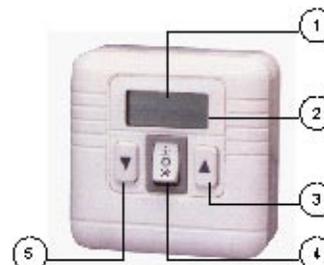

1. Visualización de temperatura ambiente y del set-point.
2. Indicador de ajuste de la temperatura del set-point.
3. Tecla para elevar el set-point.
4. Interruptor ON/OFF
5. Tecla para reducir el set-point.

Ajuste y funcionamiento

1. Para conectar o desconectar el termostato, utilizar el interruptor ON/OFF colocándolo en la posición 1 ó 0 respectivamente.
2. Presione la tecla ▲ o ▼. En la pantalla aparecerá una temperatura del set-point parpadeando y el símbolo de "ajuste del set-point de temperatura".
3. Pulse de nuevo la tecla de ▲ o ▼ para ajustar. Dicho ajuste se realizará de grado en grado.
4. Cuando finalice el ajuste del set-point de temperatura deseado, por favor espere 15 segundos hasta que la pantalla deje de parpadear. Entonces, el termostato empieza a trabajar y en la pantalla aparecerá la temperatura actual del ambiente.